



Félicitations vous venez de faire l'acquisition d'une double barre de sécurité PRECIBLOCK® (modèle breveté) vous trouverez ci-dessous notre notice de montage, celle-ci est exhaustive et vous être libre de procéder différemment, néanmoins c'est la méthode qui est la plus sûre et rapide (15 minutes en moyenne)


1. Composition du KIT :

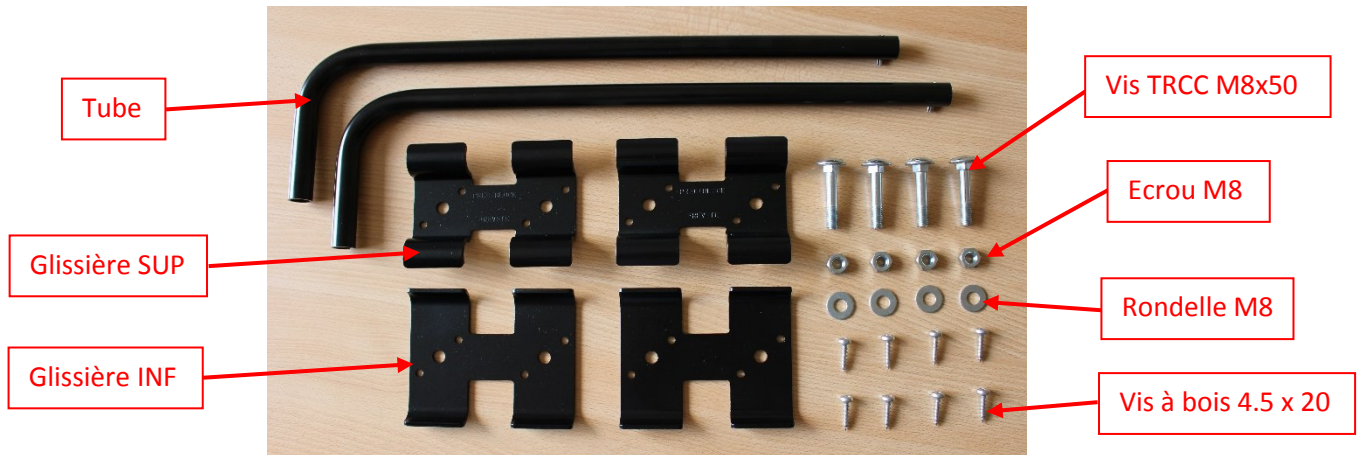

2. Fixation des glissières (INF et SUP) avec une vis TRCC M8 (fournis en longueur 50 mm)

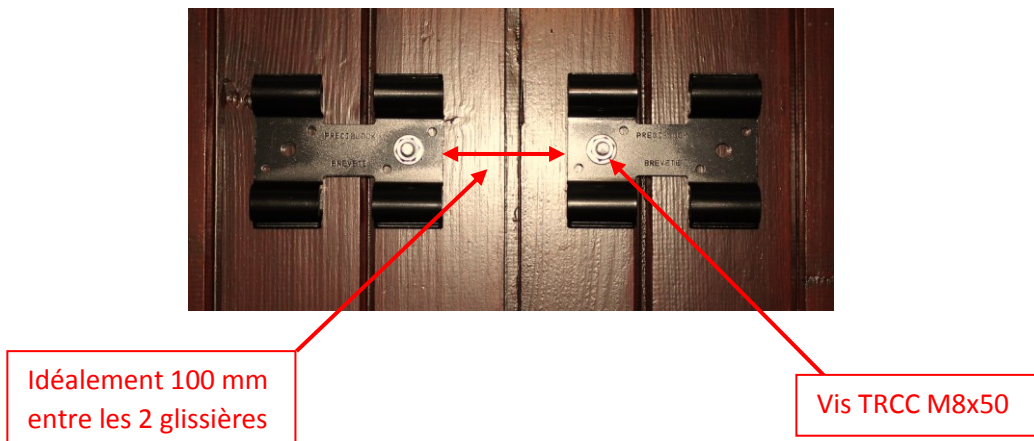

3. Insertion des 2 tubes courbés et alignement des glissières avec un niveau ou une règle

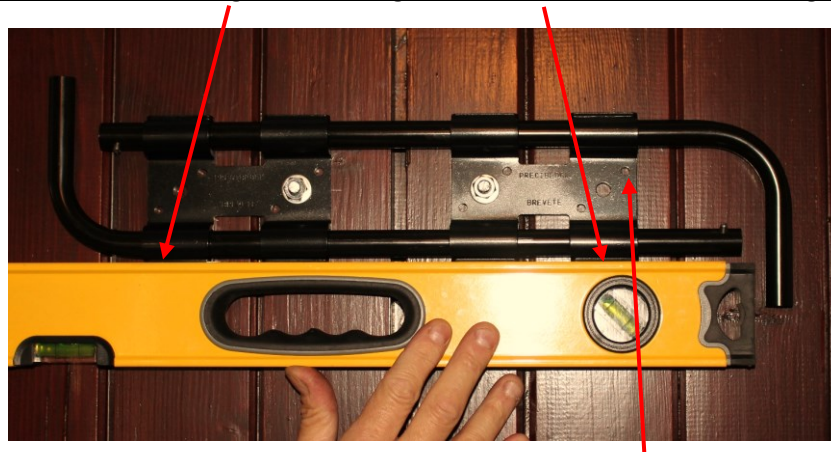

Une fois alignée vous pouvez commencer à engager les vis à bois

4. Mise en place des 8 vis à bois 4.5 x 20 (fournis)



5. Fixation finale (optionnelle) avec les 2 dernières vis TRCC M8



6. Utilisation quotidienne

Pour déverrouiller le volet il suffit de tourner légèrement le tube pour aligner la goupille avec l'ouverture entre les glissières INF et SUP.



L'avantage de ce système est aussi que les barres ne s'égarer plus et restent sur le volet lorsque celui-ci est ouvert.



Si le montage vous pose problème n'hésitez pas à nous contacter par mail favre@preciblock.com , nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Ce document est aussi téléchargeable depuis notre site internet www.preciblock.com

PRECIBLOCK®